



Innovation Made Better™

Operating Instructions for Model 450 Series Incandescent Light on Retractable Reel

Multiple Patents Pending



Electrical Rating - All models use 125 Volts 60 HZ

CAUTION - TO REDUCE THE RISK OF ELECTRIC SHOCK AND FIRE - PULL PLUG WHEN SERVICING CONNECTING/DISCONNECTING FROM THE CORD REEL OR WHEN RE-LAMPING — USE ONLY 75 WATT OR SMALLER BULB.

CAUTION

- DO NOT use this cord reel in explosive atmospheres, near flammable liquids, or where explosion proof lamps are required.
- DO NOT use in the proximity of vehicles or equipment when there is a risk of flammable liquids coming into contact with the hand lamp
- DO NOT immerse in water
- DO NOT use in areas where water can accumulate or in rain or mist
- **CAUTION:** Risk of Electric Shock – For Light Duty Dry Location Use Only

GENERAL USE CORD REEL ONLY. NOT FOR HARD USE. FOR INDOOR DRY LOCATION USE ONLY FOR LIGHT DUTY RESIDENTIAL USE ONLY

WARNING: NOT FOR USE ABOVE HAZARDOUS LOCATIONS

CAUTION: DO NOT USE IN HAZARDOUS LOCATIONS AS REQUIRED BY THE CANADIAN ELECTRICAL CODE, PART I

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

This product has a 3 prong polarized plug on the power cord. Do not attempt to bypass this safety feature by removing the round plug and defeat his safety feature. This plug will fit into a grounded outlet only one way. If the plug does not fit fully into the outlet, contact a qualified electrician. Never use with a two wire extension cord.

- **CAUTION:** PULL OUT CORD TO FULL LENGTH WHEN USING RECEPTACLE
- **CAUTION:** DO NOT ALLOW THE CORD TO RETRACT BY ITSELF AS DAMAGE OR INJURY MAY OCCUR FROM EXCESSIVE REWIND SPEED
- **CAUTION:** Drywall will not hold the weight of the reel assembly
- **CAUTION:** Read and understand mounting instructions before attempting installation and use of this product

OPERATION

- To operate, plug into a 120 Volt 60 HZ grounded outlet.
- The work light has a push-push switch to turn the light on or off.
- Pull out desired length of cord. Notice a clicking noise when pulling. Cord will stay at the desired length during clicking and rewind after a pull past the clicking noise. Extended length when retracted can be adjusted by sliding plastic ball to desired position.

CAUTION: DO NOT ALLOW CORD TO RETRACT BY ITSELF, AS DAMAGE TO CORD END FITTINGS MAY OCCUR FROM EXCESSIVE REWIND SPEED.

TO CLEAN OUTSIDE OF UNIT: Unplug the unit before cleaning and dry thoroughly before re-using. Use a soft cloth with mild detergent. DO NOT use solvents such as gasoline, turpentine, etc., to clean the unit. NEVER immerse the reel or cord end fittings (receptacles or lamps) in water.

FEATURES

- The cord is 20ft long; with polarized plug.
- Metal shield holds 75 watt bulb maximum
- 7 amp circuit breaker
- Mounts on ceiling or wall
- Adjustable cord stop.


BULB REPLACEMENT

- Disconnect the reel unit from electrical outlet
- Open bulb cage and unscrew lamp from socket. Caution: bulb may be hot
- Use a rough service lamp to increase lamp life.
- Install new lamp (maximum 75 Watts) and tighten finger tight only. Close lamp cage door

MOUNTING

Ceiling or Wall Installation

1. Select a location within 2 feet of an electrical outlet. The outlet for a garage door opener is desirable.
2. Drywall will not hold the weight of the reel assembly, so locate a ceiling joist or wall stud and using the mounting bracket as a template, mark the holes so they are centered on the ceiling joist or stud.
3. Attach the mounting bracket to the stud using the 2 wood screws provided.
4. Align the holes on the side of the reel with the holes in the side of the mounting bracket and insert the pin.
5. Place the retaining ring on the pin and twist until the entire ring is through the hole in the pin. DO NOT operate this reel without the retaining ring in place on the pin.

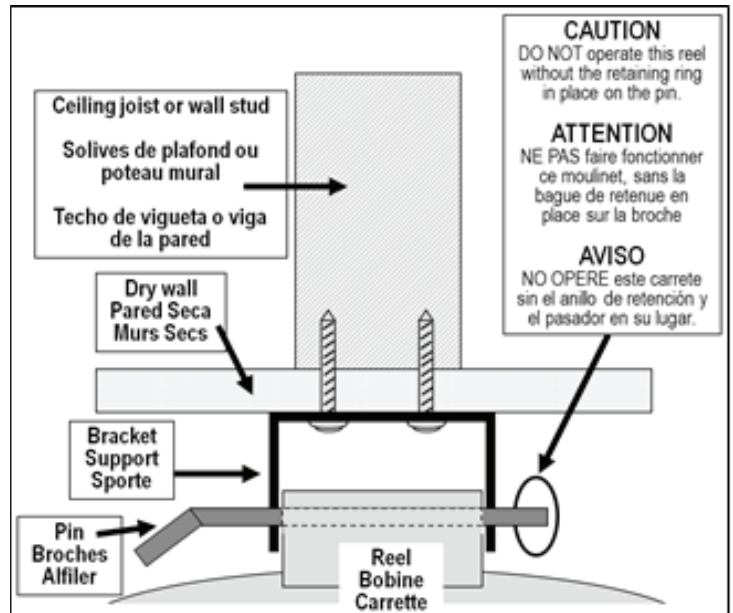

SAFETY/CARE

- Caution: do not allow the cord to retract by it self as damage or injury may occur from excessive rewind speed.
- Adjust the cord stop to hold the receptacle at the desired length when the cord is retracted.
- Before cleaning the reel always unplug from the power source.
- Clean the outside of the cord reel only. Use a soft cloth with mild detergent. Do not use petroleum based to clean the cord reel. Never immerse the cord reel or receptacles or work lights in water. Dry thoroughly before attempting to reattach to power source.

WARRANTY

1 YEAR WARRANTY

Bayco Products, Inc. warrants this product to be free from defects in workmanship and materials to the original purchaser for 1 year from the date of purchase, and includes the LEDs, housing, lenses, electronics, switches, rechargeable batteries and chargers. Bulbs (other than LEDs) are covered for 90 days from the date of purchase.

We will repair or replace this product should we determine it to be defective. This is the only warranty, expressed or implied, including any warranty of merchantability or fitness for a particular purpose.

For a complete copy of the warranty, go to www.baycoproducts.com/bayco-product-support/warranties. Retain your receipt for proof of purchase.

Instructions D'utilisation du Modèle 450 à Incandescence Lumière sur Dévidoir rétractable

En cours de brevetage

Caractéristiques électriques - Tous les modèles utilisent 125 volts 60Hz

ATTENTION - POUR RÉDUIRE LE RISQUE DE CHOC ÉLECTRIQUE ET INCENDIE - RETIRER LA FICHE LORS DE L'ENTRETIEN, CONNEXION / DECONNEXION DE LA BOBINE DU CORDON OU LORS D'UNE NOUVELLE LAMPING - UTILISER SEULEMENT 75 WATTS OU MOINS AMPOULE

ATTENTION

- NE PAS utiliser cet enrouleur de cordon dans des atmosphères explosives, près de liquides inflammables, ou lorsque des lampes antidéflagrantes sont nécessaires.
- NE PAS utiliser à proximité de véhicules ou d'équipement quand il ya un risque de liquides inflammables entrent en contact avec la lampe de poche
- Ne pas plonger dans l'eau
- NE PAS utiliser dans les zones où l'eau peut s'accumuler ou dans la pluie ou le brouillard
- ATTENTION: Risque de choc électrique - Pour la lumière endroit sec Duty Utilisez uniquement

GENERALE ENROULEUR UNIQUEMENT. NE PAS UTILISER DUR. D'UN ENDROIT SEC INTÉRIEUR UNIQUEMENT POUR USAGE RÉSIDENTIEL LUMIÈRE SEUL DEVOIR

ATTENTION: NE PAS UTILISER AU-DESSUS ENDROITS DANGEREUX

ATTENTION: NE PAS UTILISER DANS DES ENDROITS DANGEREUX AS REQUIS PAR LE CODE ELECTRIQUE CANADIEN, PARTIE I

CONSIGNES DE SÉCURITÉ IMPORTANTES

Ce produit a une fiche à 3 broches polarisées sur le cordon d'alimentation. Ne pas essayer de contourner ce dispositif de sécurité en retirant le bouchon rond et la défaite de son dispositif de sécurité. Cette fiche dans une prise de terre une seule façon. Si la fiche n'entre pas complètement dans la prise, contacter un électricien qualifié. Ne pas utiliser avec un cordon à deux fils d'extension.

- **ATTENTION:** RETIREZ CORDON SUR TOUTE SA LONGUEUR LORS DE L'UTILISATION PRISE
- **ATTENTION:** NE PAS LAISSER LE CORDON SE RETRACTER PAR LUI-MEME QUE LES DOMMAGES OU PEUT ENTRAÎNER DES BLESSURES VITESSE EXCESSIVE REWIND
- **ATTENTION:** plaques de plâtre ne tiendra pas le poids de l'assemblage de bobines
- **ATTENTION:** Lire et comprendre les instructions de montage avant de tenter l'installation et l'utilisation de ce produit

FONCTIONNEMENT

- Pour fonctionner, prise dans une prise de 120 V, 60 HZ à la terre.
- Tirez sur la longueur souhaitée du cordon. Avis un bruit de cliquetis lorsque vous tirez.
- Cordon restera à la longueur désirée lors de clic et de rembobiner, après un pull-dela du bruit de cliquetis. Longueur étendue lorsqu'elle est rétractée peut être ajustée en faisant glisser balle en plastique à la position désirée

ATTENTION: NE PAS LAISSER CORDON SE RETRACTER PAR LUI-MEME, QUE DES DOMMAGES A EMBOUTS CORDON DE VITESSE PEUT SE PRODUIRE REWIND EXCESSIVE.

POUR NETTOYER L'EXTÉRIEUR DE L'UNITÉ: Débranchez l'appareil avant de nettoyer à fond et sécher avant réutilisation. Utilisez un chiffon doux avec un détergent doux. NE PAS utiliser des solvants tels que l'essence, térébenthine, etc, pour nettoyer l'appareil. Ne plongez jamais la bobine ou embouts cordon (récipients ou des lampes) dans l'eau.

TRAITS

- Le cordon est 9.1m, avec fiche polarisée.
- Blindage métallique détenir 75 watts au maximum l'ampoule
- 7 ampères disjoncteur
- Montage sur mur ou plafond
- Cordon réglable arrêter.

AMPOULE DE RECHANGE

- Débranchez l'appareil enrouleur de la prise électrique
- Cage de l'ampoule ouverte et lampe dévisser la douille. Attention: l'ampoule peut être chaud
- Utiliser une lampe de service rugueuse pour augmenter la vie de la lampe.
- Installer la nouvelle lampe (maximum 75 watts) et serrez bien serrée seulement. Fermer porte de la cage de lampe

INSTRUTIONS DE MONTAGE

Installation au plafond ou au mur

1. Choisissez un emplacement dans les 2 pieds sur une prise électrique. La prise d'un ouvre-porte de garage est souhaitable.
2. Pared seca ne tiendra pas le poids de l'assemblage de bobine, de sorte de localiser une solive de plafond ou poteau mural et en utilisant le support de montage comme gabarit, marquer les trous de sorte qu'ils sont centrés sur les solives du plafond ou du goujon.
3. Fixez le support de montage au montant en utilisant les 2 vis à bois fournies
4. Alignez les trous sur le côté de la bobine avec les trous dans le côté du support de montage et insérer la goupille.
5. Placez la bague de retenue sur la broche et tournez jusqu'à ce que l'anneau entier est dans le trou de la broche. **NE PAS faire fonctionner ce moulinet, sans la bague de retenue en place sur la broche.**

SECURITE / CARE

- Avertissement : ne laissez pas le cordon se rembobiner seul. Une vitesse excessivede rembobinage peut causer des dommages ou des blessures.
- Ajustez la butée du cordon pour laisser la bonne longueur de cordon lorsqu'il est rembobiné.
- Avant le nettoyage du dévidoir, il est important de le débrancher de la source d'alimentation.
- Nettoyez seulement l'extérieur du dévidoir. Utilisez un linge doux avec un détergent doux. N'utilisez pas de produits à base de pétrole pour nettoyer le dévidoir. Ne plongez jamais le dévidoir, les prises de courant ou les baladeuses dans l'eau. Séchez soigneusement le dévidoir avant de le brancher à une source d'alimentation.

GARANTIE

GARANTIE LIMITÉE DE 1 AN

Bayco Products, Inc. garantit que ce produit est exempt de défauts de matériaux et de fabrication à l'acheteur original pour une période d'un (1) an à partir de la date d'achat, et inclut les DEL, les boîtiers, les lentilles, les électroniques, les interrupteurs, les batteries rechargeables et les chargeurs. Les ampoules (autres que les DEL) sont couvertes pour une période de 90 jours à partir de la date d'achat.

Ce produit sera réparé ou remplacé si nous déterminons qu'il est défectueux. Ceci est la seule garantie explicite ou implicite, y compris toute garantie de qualité marchande ou d'adéquation à un usage particulier.

Pour une copie détaillée de la garantie, vous rendre sur le site www.baycoproducts.com/bayco-product-support/warranties. Gardez ce reçu comme preuve d'achat.

Manual De Instrucciones Para la Serie 450 de Luz Incandescente en Carrete Retráctil

Clasificación eléctrica - Todos los modelos usan 125 voltios 60 Hz

AADVERTENCIA - ARA REDUCIR EL RIESGO DE DESCARGAS ELÉCTRICAS Y FUEGO - PULL ENCHUFE AL DAR SERVICIO, CONECTAR / DESCONECTAR DE LA CARRETE DE CABLE DE O CUANDO CAMBIO DE LA LÁMPARA - UTILICE SÓLO 75 VATIOS O MENOR BOMBILLA

PRECAUCIÓN

- NO use este carrete de cable en atmósferas explosivas, cerca de líquidos inflamables, o donde las lámparas a prueba de explosión son obligatorias.
- NO lo use en la proximidad de vehículos o equipos cuando hay un riesgo de líquidos inflamables entren en contacto con la lámpara de mano
- No lo sumerja en agua
- NO lo use en áreas donde el agua se puede acumular o en la lluvia o la niebla
- PRECAUCIÓN: Riesgo de descarga eléctrica - For Light lugar seco Deber uso exclusivo

USO GENERAL CARRETE DE CABLE DE SOLO. NO PARA EL USO DURO. PARA USO EN INTERIORES LUGAR SECO SOLO PARA USO DE LUZ DE SERVICIO RESIDENCIALES

ADVERTENCIA: NO ES PARA USO POR ENCIMA DE LUGARES PELIGROSOS

PRECAUCIÓN: NO UTILICE EN LUGARES PELIGROSOS QUE PRESCRIBE EL CÓDIGO ELÉCTRICO CANADIENSE, PARTE I

INSTRUCCIONES IMPORTANTES DE SEGURIDAD

Este producto tiene un enchufe de clavija polarizada 3 en el cable de alimentación. No intente pasar por alto esta medida de seguridad mediante la eliminación de la clavija redonda y la derrota de su función de seguridad. Este enchufe encajará en un tomacorriente de una sola manera. Si el enchufe no encaja completamente en la toma, póngase en contacto con un electricista calificado. Nunca utilice un cable de dos hilos de extensión.

- **ATENCIÓN:** TIRAR DEL CABLE A LA LONGITUD TOTAL AL UTILIZAR RECEPTÁCULO
- **PRECAUCIÓN:** NO PERMITA QUE EL CABLE DE RETRACTACIÓN POR SÍ MISMO COMO DAÑOS O LESIONES PUEDEN OCURRIR DE VELOCIDAD EXCESIVA REWIND
- **ATENCIÓN:** Yeso no soportar el peso de el conjunto del carrete
- **PRECAUCIÓN:** Lea y entienda las instrucciones de montaje antes de intentar la instalación y el uso de este producto

OPERACIÓN

- Para operar, se conectan a una de 120 voltios 60 Hz conectado a tierra.
- La luz de trabajo tiene un push para encender la luz encendida o apagada.
- Tire de la longitud deseada de cable. Nota un chasquido cuando se tira. Cordón se quedará en la longitud deseada en hacer clic y rebobinado después de un tirón más allá del sonido de clic. Longitud extendida cuando se retractó se puede ajustar por deslizamiento pelota de goma en la posición deseada.

PRECAUCIÓN: NO PERMITA QUE EL CABLE RETORNO POR SI MISMO, COMO DAÑO AL EQUIPAMIENTO EXTREMO DEL CORDÓN PUEDE OCURRIR DE VELOCIDAD EXCESIVA REBOBINAR.

PARA LIMPIAR EL EXTERIOR DE LA UNIDAD: Desenchufe la unidad antes de limpiar a fondo y seque antes de volver a usar. Utilice un paño suave con detergente suave. NO utilizar disolventes como gasolina, aguarrás, etc, para limpiar la unidad. NUNCA sumerja el carrete o accesorios de cable de final (receptáculos o lámparas) en el agua.

CARACTERÍSTICA

- El cable es de 9.1m, con clavija polarizada.
- Caja metálica con el 75 watts máximo
- 7 Disyuntor de circuito
- Se monta en el techo o la pared
- Cordón ajustable de parada.

REEMPLAZO DE BOMBILLA

- Desconecte la unidad de carrete de toma de corriente eléctrica
- Jaula abierta y bulbo de la lámpara desenroscar de la toma.
- Atención: bombilla puede estar caliente
- Utilice una lámpara de servicio duros para incrementar su vida útil.
- Instalar una lámpara nueva (máximo 75 Watts) y apriete firmemente con los dedos solamente. Lámpara de cerrar la puerta de la jaula

INSTRUCCIONES DE MONTAJE

Instalación de techo o de pared

1. Seleccione una ubicación dentro de 2 pies de un toma corriente. El toma corriente de un abridor de puerta de garaje es deseable.
2. Las paredes de yeso no sujetara el soporte del montaje así que localice un semental del cielo raso de pared fuerte y con el soporte de montaje como plantilla, marque los agujeros para que sean centrados en las vigas del techo.
3. Fije el soporte de montaje en el poste con los 2 tornillos para madera.
4. Alinee los orificios en el lado del carrete con los orificios en el lado del soporte de montaje e inserte el pasador.
5. Coloque el anillo de retención en el pasador y girar hasta que el anillo entero este a travez del hueco y el pasador. **NO OPERE este carrete sin el anillo de retención y el pasador en su lugar.**

MEDIDAS DE SEGURIDAD

- Precaución: No permita que el cable se retraiga por sí mismo como el daño o lesión puede ocurrir por exceso de velocidad de rebobinado.
- Ajuste el cable de dejar de mantener el recipiente a la longitud deseada cuando el cable se retrae.
- Antes de limpiar el carrete siempre desenchúfelo de la fuente de alimentación.
- Limpie el exterior de la bobina de cable solamente. Utilice un paño suave con detergente suave. No utilizar derivados del petróleo para limpiar el carrete de cable. No sumerja nunca el carrete de cable o las tomas o las luces de trabajo en el agua. Seque completamente antes de intentar volver a conectar a la fuente de poder.

GARANTÍA

GARANTÍA LIMITADA DE 1 AÑO

Bayco Products, Inc. garantiza que este producto está libre de defectos de mano de obra y materiales para el comprador original durante un año a partir de la fecha de compra e incluye los LED, la carcasa, los lentes, la electrónica, los interruptores, las pilas recargables y los cargadores. Las bombillas (excepto los LED) están cubiertas durante 90 días a partir de la fecha de compra.

Repararemos o reemplazaremos este producto si lo determinamos como defectuoso. Esta es la única garantía, expresa o implícita, incluyendo cualquier garantía de comerciabilidad o idoneidad para un propósito particular.

Para obtener una copia completa de la garantía, visite www.baycoproducts.com/bayco-product-support/warranties. Conserve su recibo para comprobar la compra.